SAMSUNG

SGH-M620

Lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.
Bluetooth QD ID: B013825

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-18232A
Latvian. 04/2008. Rev. 1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

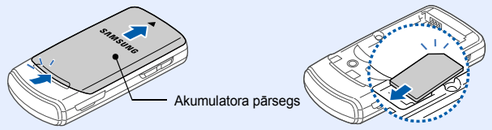

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ pārsegu.

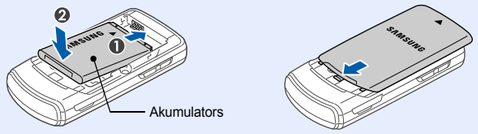

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri tālrunim un strāvas kontaktligzdai.

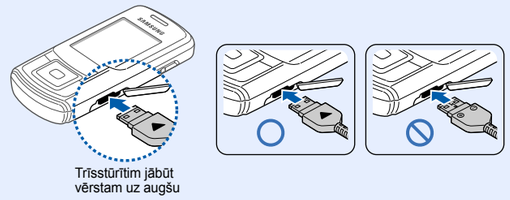

2. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri.

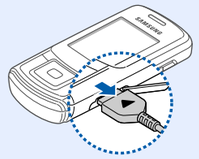

Piezīme: neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

Web piekļuves/ apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku.
Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Skaļuma taustiņi
Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.
Kad tastatūra ir bloķēta, varat nosūtīt SOS ziņu, nospiežot šo taustiņu četras reizes.
▶ SOS režīms
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu.
Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Mūzikas atskaņotāja taustiņš
Piekļūstiet izvēlnei Mūzikas atskaņotājs.
Balss pasta servera taustiņš
Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek izsaukts balss pasta serveris.
Burtciparu taustiņi
SAMSUNG
4 virzienu navigācijas taustiņi
Gaidīšanas režīmā var tieši piekļūt šīm izvēlnēm vai funkcijām:
• Uz augšu: režīms Mana izvēlne
• Uz leju/Pa kreisi/Pa labi: biežāk lietotās izvēlnes
Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
Kameras taustiņš
Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, ieslēdz kameru.
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Arī pabeidz sarunu.
Bluetooth taustiņš
Piekļūstiet Bluetooth izvēlnei.
Dzēšanas taustiņš
Dzēš displejā redzamās rakstzīmes vai programmas objektu.
Klusuma režīma taustiņš
▶ Klusuma režīms

Klusuma režīms Lai deaktivizētu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu šo taustiņu.

Taustiņu bloķēšanas režīms Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai ignorētu nejaušus taustiņu nospiedienus. Lai atbloķētu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** un pēc tam **Labi**.

SOS režīms Lai uz iepriekš iestatītiem tālruņa numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts, četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis tiek pārslēgts SOS režīmā un saņem zvanus tikai no reģistrētiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski atbild uz zvanu. Lai iziet no SOS režīma, nospiediet .

Displejs

Ja nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim ir jābūt gaidīšanas režīmā.

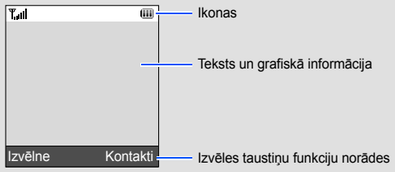

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS (2.5G) tīkls
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu
	Pārsūta datus GPRS (2.5G) tīklā
	Notiek saruna
	Izveidots savienojums ar aizsargātu Web lapu
	Izveidots savienojums ar datoru
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Viesabonēšanas tīkls
	Jauna ziņa
	Jauns balss pasts

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Ievietota atmiņas karte
	Iestatīts modinātājs
	FM radio ieslēgts
	Klusuma režīms (vibrācija)
	Klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Zvana signāls iestatīts uz vibrāciju
	Čukstu režīms zvana laikā
	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un vismaz vienu sekundi turiet taustiņu .
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un vismaz divas sekundes turiet taustiņu .

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet izvēles taustiņu **Pieņemt** vai , lai atbildētu uz zvanu.

   Nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai , lai atteiktu zvanu.
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāla skaļums**.
3. Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet taustiņu **Pa kreisi** vai **Pa labi**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Sarunas laikā varat regulēt klausules skaļumu, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņus.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Nospiediet taustiņu **Pa kreisi** vai **Pa labi**, lai izvēlētos zvana kategoriju.
3. Nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai ritinātu numuru sarakstu.
4. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēļņu lietošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).

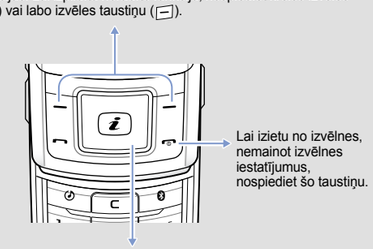

Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus kā īsceļu taustiņus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes. Taustiņš **Uz augšu** ir noteikts kā īsceļš uz režīmu Mana izvēlne.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Lai izvēlētos vai mainītu kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai , lai piekļūtu apakšizvēlnei.

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo darbību.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai , lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.

Īsceļu numuri

Ar īsceļu numuriem var ātri atvērt nepieciešamo izvēlni. Izvēļņu režīmā īsceļa numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēļņu karte

1. Zvanu žurnāls
- 1.1 Pēdējie kontakti
- 1.2 Neatbildētie zvani
- 1.3 Izsauktie numuri
- 1.4 Saņemtie zvani
- 1.5 Dzēst visu
- 1.6 Zvanu pārvaldnieks

2. Tālruņu katalogs
- 2.1 Kontaktu saraksts
- 2.2 Izveidot kontaktu
- 2.3 Grupa
- 2.4 Ātrais izsaukums
- 2.5 Mana vizītkarte
- 2.6 Savi numuri
- 2.7 Pārvaldība
- 2.8 Pakalpojuma numurs*

3. Programmas
- 3.1 Modinātājs
- 3.2 Mūzikas atskaņotājs
- 3.3 Balss ieraksti
- 3.4 FM radio
- 3.5 Pārlūks**
- 3.6 Java pasaule
- 3.7 Piezīme
- 3.8 Pasaules laiks
- 3.9 Kalkulators
- 3.10 Konvertētājs
- 3.11 Taimeris
- 3.12 Hronometrs
- 3.13 SIM programmrīki*

4. Pārlūks/Google**

5. Ziņas
- 5.1 Izveidot ziņu
- 5.2 Manas ziņas
- 5.3 Veidnes
- 5.4 Dzēst visu
- 5.5 Iestatījumi
- 5.6 SOS ziņas
- 5.7 Atmiņas stāvoklis

6. Mani faili
- 6.1 Attēli
- 6.2 Videoklipi
- 6.3 Mūzika
- 6.4 Skaņas
- 6.5 Citi faili
- 6.6 Atmiņas karte***
- 6.7 Atmiņas stāvoklis

7. Kalendārs

8. Kamera

9. Iestatījumi
- 9.1 Laiks un datums
- 9.2 Tālruņa iestatījumi
- 9.3 Displeja iestatījumi
- 9.4 Skaņas iestatījumi
- 9.5 Apgaismojuma iestatījumi
- 9.6 Tīkla pakalpojumi
- 9.7 Bluetooth
- 9.8 Drošība
- 9.9 Savienojuma iestatījumi
- 9.10 Atmiņas stāvoklis
- 9.11 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

* Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

** Ja pakalpojums **Google** ir pieejams, izvēlne **Pārlūks** ir redzama 4. izvēlnē, nevis izvēlnē **Programmas**.

*** Pieejama tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte. Tālrunī var ievietot microSD™ atmiņas kartes, kuru ietilpība ir līdz 2 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet *, lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji. Atkarībā no valsts, iespējams, ir pieejams ievades režīms jums nepieciešamajā valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet *.
- Nospiediet un turiet #, lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet taustiņus no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

   Piemērs: Lai T9 režīmā ievadītu angļu vārdu “Hello”, nospiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.
2. Lai parādītu cita vārda izvēli, nospiediet **0**.
3. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Lai ievadītu pirmo burtu, kas attēlots uz cipara taustiņa, nospiediet šo taustiņu vienu reizi; lai ievadītu otro burtu, nospiediet šo taustiņu divas reizes utt.

Piemēram, trīs reizes nospiediet **2**, lai ievadītu burtu “C”, un divas reizes **5**, lai ievadītu burtu “K”.

Ciparu režīms

Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms

Nospiediet simbolam atbilstošo taustiņu, pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai parādītu vairāk simbolu, nospiediet navigācijas taustiņus.

Padomi par teksta ievadīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu **C**. Lai izdzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.

   Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties valodu, lai mainītu ievades valodu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēlnes.
   - **Ielikt**: pievienot teksta veidni, kontaktus vai grāmatzīmes.
   - **Pievienot attēlu**: pievienot attēlus.
   - **Pievienot animāciju**: pievienot emocijzīmes vai animācijas.
   - **Pievienot melodiju**: pievienot skaņas.
   - **Pielikt**: pievienot kontaktu, kalendāra objektu, piezīmi vai uzdevumu.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
6. Ievadiet adresāta numuru.
7. Lai nosūtītu ziņu nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet vai . Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Lai uzņemtu citu fotoattēlu, nospiediet **Apskate** izvēles taustiņu vai nospiediet **C**, lai izdzēstu fotoattēlu.

Piezīme: ieslēdzot kameru, pārejošas elektrostatiskās izlādes dēļ displejs var izskatīties tukšs. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet restartēt tālruni.

Īss funkciju apskats

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Izvēlne	Apraksts
Izvēlne > Zvanu žurnāls > Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Izsauktie numuri vai Saņemtie zvani	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Izvēlne > Zvanu žurnāls > Dzēst visu	Dzēš zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.
Izvēlne > Zvanu žurnāls > Zvanu pārvaldnieks	Var apskatīt veikto un saņemto zvanu ilgumu, kā arī jūsu sarunu izmaksas, ja to nodrošina jūsu SIM karte. Varat arī izveidot to tālruņa numuru sarakstu, no kuriem nevēlaties pieņemt zvanus.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Kontaktu saraksts	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Grupa	Izveidojiet grupu un izvēlieties signālu vai attēlu ienākošajiem zvaniem un ziņām, kas saņemti no attiecīgās grupas biedriem. Varat arī mainīt grupas nosaukumu.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Ātrais izsaukums	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk izsauktajiem numuriem.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Savi numuri	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pārvaldība	Kopējiet visus SIM kartes kontaktus tālruņa atmiņā vai izdzēsiet visus tālruņu kataloga kontaktus. Varat arī pārbaudīt informāciju par atmiņu, kādu aizņem tālruņu kataloga kontakti.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pakalpojuma numurs	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu.
Izvēlne > Programmas > Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, kas jāatskaņo noteiktā laikā.
Izvēlne > Programmas > Mūzikas atskaņotājs	Klausieties mūziku.
Izvēlne > Programmas > Balss ieraksti	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.
Izvēlne > Programmas > FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio. Vispirms tālrunim ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.
Izvēlne > Programmas > Pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja tas tiks parādīts 4. izvēlnē.
Izvēlne > Programmas > Java pasaule	Atveriet tālrunī iebūvētās Java spēles un lejupielādētās Java programmas.
Izvēlne > Programmas > Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Izvēlne > Programmas > Pasaules laiks	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Izvēlne > Programmas > Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.
Izvēlne > Programmas > Konvertētājs	Veiciet valūtas vai temperatūras konvertēšanu.
Izvēlne > Programmas > Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Izvēlne > Programmas > Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
Izvēlne > Programmas > SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes tie, iespējams, ir pieejami, taču apzīmēti citādi.
Izvēlne > Pārlūks vai Google	Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja tālrunī, iespējams, ir kāda no šīm izvēlnēm: • Pārlūks: savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. • Google: savienojiet tālruni ar tīklu un palaidiet Google meklēšanas programmu.
Izvēlne > Ziņas > Izveidot ziņu > Īsziņa vai Multiziņa	Veidojiet un sūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.
Izvēlne > Ziņas > Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Izvēlne > Ziņas > Veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotu ziņu veidnes.
Izvēlne > Ziņas > Dzēst visu	Izdzēsiet katrā mapē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaicīgi.
Izvēlne > Ziņas > Iestatījumi	Iestatiet ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas	Aktivizējiet SOS ziņas funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.
Izvēlne > Ziņas > Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.
Izvēlne > Mani faili > Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas vai Citi faili	Atveriet multivides failus un citus tālruņa atmiņā saglabātos failus.
Izvēlne > Mani faili > Atmiņas karte	Piekļūstiet atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
Izvēlne > Mani faili > Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.
Izvēlne > Kalendārs	Veidojiet ik dienu vai ik mēnesi veicamo darbu sarakstus.
Izvēlne > Kamera	Fotografējiet un ierakstiet videoklipus dažādos režīmos.
Izvēlne > Iestatījumi > Laiks un datums	Manuāli iestatiet pareizu laiku, datumu vai vietējo laika zonu.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Valoda	Atlasiet displeja tekstos izmantojamo valodu.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atvērsit, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, un kad to aizvērsit, lietojot kādu funkciju.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Īsceļi	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tieši un ātri piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes elementus, lai gaidīšanas režīmā tos varētu ērti atvērt, nospiežot taustiņu **Uz augšu**.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Skaļuma taustiņš	Iestatiet, lai tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu, ja zvana laikā nospiežat un turat skaļuma regulēšanas taustiņus.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Papildu iestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Bezsaistes režīms	Ieslēdziet tālruni bezsaistes režīmā. Šis režīms ir noderīgs, ja vēlaties izmantot tālruni vietā, kur nav atļauts lietot mobilās ierīces, piemēram, lidmašīnā vai slimnīcā.
Izvēlne > Iestatījumi > Displeja iestatījumi	Lai mainītu displeja iestatījumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi	Lai mainītu dažādus skaņu veidu iestatījumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Apgaismojuma iestatījumi	Mainiet apgaismojuma un tastatūras gaismas iestatījumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu citām Bluetooth ierīcēm, sūtiet un saņemiet no tām datus, runājiet brīvroku režīmā vai attāli vadiet tālruni.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN kodu, lai pasargātu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Fiksēto zvanu režīms	Ja SIM karte to nodrošina, iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mainīt PIN2 kodu	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2 kodu.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Izvēlne > Iestatījumi > Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros iekļauti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Izvēlne > Iestatījumi > Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.
Izvēlne > Iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Atiestatiet tālruņa ražotāja noklusējuma iestatījumus.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, iespējama tā uzsprāgšana.

Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR (“Specific Absorption Rate”). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,437 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-M620

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
EMC	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], ieseistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.03

(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**